

GEBRUIKSAANWIJZING



INTRODUCTIE

- De Alecto DVM-55 is een draadloze beeld babyfoon, geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Naar keuze kunt u continu kijken en luisteren of kunt u de babyfoon automatisch laten inschakelen als de baby gaat huilen.
- De Alecto DVM-55 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.
- De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website www.alecto.nl
- Het gebruik is toegestaan in alle landen van de EU. In Frankrijk, Italië, Rusland en de Oekraïne is alleen gebruik binnenhuis toegestaan.

ATTENTIE
Alvorens u de set in gebruik gaat nemen, eerst alle eventuele beschermingsfolie van de ouder-unit en de baby-unit afhalen.

Over deze gebruiksaanwijzing:
Dit symbool houdt een waarschuwing in. De hier vermelde instructies altijd opvolgen voor een veilig gebruik.

Achter dit symbool vindt u een gebruikerstip in.

Raadpleeg altijd de Alecto website voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing

INSTALLEREN


BABY-UNIT: (CAMERA)

Voedingsadapter:

- Verbind een van de meegeleverde 5V voedingsadapters met de aansluiting 5V DC aan de achterzijde van de baby-unit.
- Doe de adapter in een 230V stopcontact

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.

Zorg dat de baby de baby-unit of het snoer niet kan aanraken. Plaats de baby-unit minimaal 1-1,5 meter van de baby vandaan en bundel te lange draden met tape of met speciaal voor dit doel verkrijgbare draadbinders.



Tafelmodel of wandmodel:

U kunt de baby-unit los op een tafel, kast of bureau plaatsen of aan de wand hangen.

Bij wandmontage:

Boor naast elkaar en met een onderlinge afstand van 2.1cm twee gaten in de wand en plaats hierin plug en schroef. Laat de kop van de schroef enkele millimeters uitsteken. Hang de baby-unit op door de uitsparingen in de cameras-tandaard over de schroeven in de muur te schuiven en de baby-unit iets naar beneden te drukken. Werk tot slot het adaptersnoer netjes met kabelbeugeltjes weg.

Plaatsingstips:

- In geval van gebruik als babyfoon: plaats de baby-unit op een minimale afstand van 1-1,5 meter van uw baby en zorg dat het adaptersnoer veilig weggewerkt wordt.
- Aan de achterzijde van de baby-unit steekt de temperatuur-sensor uit. Zorg dat deze sensor vrij hangt en niet direct door de zon beschenen wordt of verwarmd wordt door gloeilampen.

- Voor een optimaal bereik heeft het de voorkeur de baby-unit zo hoog mogelijk op te stellen, vrij van grote metalen oppervlakken.

De baby-unit is niet waterdicht en daarom alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

OUDER-UNIT: (MONITOR)

Batterij:

- Open het batterijcompartiment van de ouder-unit door de batterijdeksel aan de achterzijde van de ouder-unit af te klikken.
- Sluit het stekkertje volgens de afbeelding in het batterijcompartiment aan en plaats de batterij.
- Klik de batterijdeksel terug op de ouder-unit. Het aansluiten van het stekkertje en het plaatsen van de batterij niet forceren. Plaats alleen de meegeleverde oplaadbare Li-ion batterij (3.7V, 850mAh).

Voedingsadapter:

- Verbind de andere meegeleverde 5V voedingsadapter met de aansluiting 5V DC aan de linker van de baby-unit.
- Doe de adapter in een 230V stopcontact. Zodra u de voedingsadapter aansluit wordt de batterij opgeladen. Laad voor het eerste gebruik de batterij gedurende minimaal 15 uur op, ook al geeft de indicatie aan dat de batterij vol is.

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.


Algemeen:

Met de standaard aan de achterzijde opengeklapt kan de ouder-unit op een tafel of kast gezet worden.

De ouder-unit is niet waterdicht en daarom alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

FUNCTIEOVERZICHT

OUDER-UNIT:

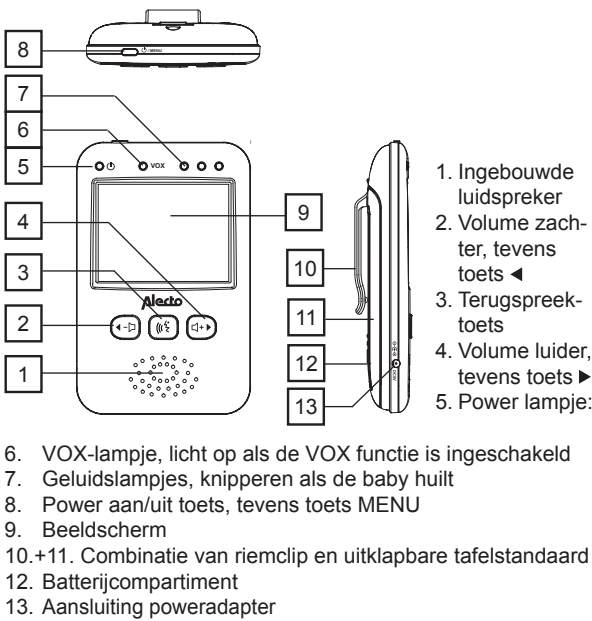

ouder-unit ingeschakeld, power adapter niet aangesloten:

- lampje licht groen op bij normaal gebruik
- licht rood op als de batterijlading zwak is
- knippert rood als door de lage batterijlading de ouder-unit zichzelf elk moment kan uitschakelen


ouder-unit ingeschakeld en power adapter aangesloten:

- lampje knippert groen als de accu geladen wordt
- licht continu groen op als de accu vol is

ouder-unit uitgeschakeld en power adapter aangesloten:

- lampje licht oranje op als de accu geladen wordt
- licht continu groen op als de accu vol is

BABY-UNIT:

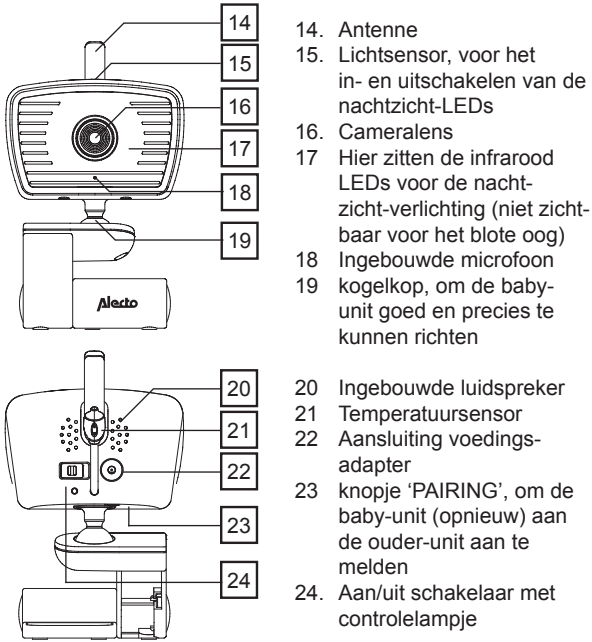

20 Ingebouwde luidspreker
21 Temperatuursensor
22 Aansluiting voedingsadapter
23 knopje 'PAIRING', om de baby-unit (opnieuw) aan de ouder-unit aan te melden
24 Aan/uit schakelaar met controlelampje

SYMBOLEN IN HET DISPLAY

Tijdens het gebruiken van de ouder-unit kunnen de volgende symbolen op het beeldscherm verschijnen:

Linksboven wordt de signaalsterkte weergegeven:

- sterke ontvangst
- goede ontvangst
- matige ontvangst
- en slechte ontvangst
- geen ontvangst

Bij terugspreeken naar de baby licht het terugspreek-symbool rechts naast het antennesymbool op.

CAM1 Rechtsboven wordt aangegeven naar welke camera u kijkt. Zijn er meer camera's aan de ouder-unuit aangesloten en heeft u de scan functie ingeschakeld (automatisch na 10 seconden het beeld van de volgende camera), dan verschijnt tevens het symbool.

Naast de aanduiding van de camera wordt de batterijspanning weergegeven:

- batterij vol
- batterij 3/4 vol
- batterij 2/4 vol
- batterij 1/4 vol
- de omlijning is rood en knippert: batterij vrijwel leeg en de ouder-unit kan elk moment uitschakelen
- geen batterij geplaatst of de batterij is niet aangesloten

Tijdens het opladen verloopt het batterijsymbool totdat de batterij vol is.

Bij het instellen van het volume wordt onder in het beeld het volume-niveau getoond. Bij volume-niveau 0 (geluid uit) wordt hier even het 'geen geluid' icoon getoond.

Bij volume-uit verschijnt boven in het scherm het symbool als herinnering dat u het geluid heeft uitgezet.

GEBRUIKEN

De functies 'Helderheid', 'Multicamera', 'Zoom' en 'VOX' (automatisch beeld en geluid uit als de baby slaapt) staan beschreven aan de andere zijde van deze gebruiksaanwijzing onder het kopje '**MENUGESTUURDE FUNCTIES**'.

BABY-UNIT:

In/uitschakelen:

De ON/OFF schakelaar aan de achterzijde in de positie ON schuiven om in te schakelen en in de positie OFF schuiven om uit te schakelen. Het groene lampje onder de ON/OFF schakelaar licht na enkele seconden nadat de unit werd ingeschakeld op.

Automatisch nachtzicht:

In de baby-unit zitten infrarood LED's ingebouwd; deze LED's worden automatisch ingeschakeld als het bij de baby-unit duister wordt en uitgeschakeld als het weer licht wordt.

Deze LED's kunnen objecten verlichten tot een afstand van ongeveer 2 meter.

Let op dat in het duister, dus wanneer de nachtzicht-LED's zijn ingeschakeld, het beeld zwart/wit op de ouder-unit wordt weergegeven.

Attentie: infrarood licht kan niet door het menselijk oog waargenomen worden; u kunt dus niet met het blote oog zien dat deze LED's zijn ingeschakeld.

OUDER-UNIT:

In/uitschakelen:

2 seconden ingedrukt houden om in of uit te schakelen

Volume:

Met de toetsen - en + stelt u in hoe hard de geluiden uit de babykamer uit de luidspreker van de ouder-unit worden weergegeven. Tijdens het instellen wordt het volumeniveau onder op het scherm getoond.

Terugspreken:

Druk, als het beeld ingeschakeld is, op toets om terug te spreken naar uw baby. Houd de knop ingedrukt zo lang u spreekt, en laat de knop los om te luisteren.

Geluidslampjes:

Midden boven het scherm zitten 3 geluidslampjes die knipperend aangeven of de baby huult. Op deze wijze kunt u ook uw baby in de gaten houden als het volume zacht of uit staat of als de babyfoon wat verder weg in de kamer staat.

Automatisch in/uitschakelen: (VOX)

Als de baby rustig slaapt en de baby-unit geen geluid oppikt, dan kunt u het beeld en het geluid van de ouder-unit automatisch laten uitgaan en weer aan laten gaan als de baby gaat huilen.

De gevoeligheid van het automatisch inschakelen is instelbaar (zie hoofdstuk MENUGESTUURDE FUNCTIES, verderop in deze gebruiksaanwijzing).

Tussentijds kijken:

Door willekeurig een toets kort in te drukken schakelt u het beeld en geluid kort weer in om even naar de baby te kijken en te luisteren. Na enkele seconden wordt het beeld en geluid weer uitgeschakeld.

MENUGESTUURDE FUNCTIES

-  **Helderheid:**
1. Druk kort op toets  / MENU om het menu te openen.
 2. Selecteer met de toetsen  of  de optie  en druk op .
 3. Stel met de toetsen  of  de gewenste helderheid in.
 4. Druk op  en op  / MENU om de instelling op te slaan en het menu te sluiten.

 *Let op dat het stroomverbruik bij een hoge intensiteit hoger is dan bij een lage display-intensiteit. Bij mobiel gebruik, dus als de accu de stroom moet leveren, is een lagere intensiteit aan te bevelen. Bij gebruik op de adapter kunt u de hogere intensiteit instellen.*

-  **Multicamera:**
- Introductie:
- Op de DVM-55 ouder-unit kunt u tot maximaal 4 baby-units (camera's) aanmelden. In het geval u meerdere baby-units aan de ouder-unit heeft aangemeld, dan kunt u handmatig naar een andere baby-unit omschakelen of automatisch de beelden van alle aangemelde baby-units na elkaar zien. Losse camera's zijn verkrijgbaar via de service afdeling van Alecto via www.alectobaby.com (bestelnummer 'DVM-551')

- Aanmelden nieuwe camera's:
1. Sluit de voedingsadapter op de camera aan en schuif de OFF/ON schakelaar aan de achterzijde in de positie ON.
 2. Open op de ouder-unit het menu door op toets  / MENU te drukken en selecteer met de toetsen  en  de optie  en druk op .
 3. Selecteer met de toetsen  en  de optie  en druk op toets .
 4. Selecteer met  en  het eerstvolgende vrije camera-nummer en druk op toets .
 5. Houd aan de onderzijde van de nieuwe camera toets PAIRING ingedrukt totdat na enkele seconden het groene OFF/ON lampje gaat knipperen, de camera gaat nu op

- zoek naar de monitor.
6. Na enkele seconden verschijnt het beeld van de nieuwe camera op het scherm van de ouder-unit.
Herhaal deze instructie als het aanmelden niet in een keer gelukt is.

- Camera selecteren:
1. Open op de ouder-unit het menu door op toets  / MENU te drukken en selecteer met de toetsen  en  de optie  en druk op .
 2. Selecteer met de toetsen  en  de optie  en druk op toets .
 3. Selecteer met  en  het gewenste camera-nummer en druk op toets .
 4. Na enkele seconden toont de ouder-unit het beeld van de geselecteerde camera.
Rechtsboven in het scherm wordt het nummer weergegeven van de camera waarvan het beeld wordt getoond.

- Camera SCAN:
- Selecteer bij instructie 2 hierboven optie  en druk op toets  om de SCAN-modus in te schakelen. Het beeld en geluid van alle aangemelde camera's wordt nu na elkaar en gedurende 10 seconden via de ouder-unit weergegeven.
Let op: Er wordt NIET automatisch overgeschakeld naar een camera waar geluid wordt gedetecteerd.

- Camera verwijderen:
- Camera's die defect of niet meer in gebruik zijn moeten als volgt uit het systeem van de ouder-unit verwijderd worden:
1. Open op de ouder-unit het menu door op toets  / MENU te drukken en selecteer met de toetsen  en  de optie .
 2. Selecteer met de toetsen  en  de optie  en druk op toets .
 3. Selecteer met  en  het nummer van de camera die verwijderd moet worden en druk op toets .
 4. Er klinkt een toon uit de ouder-unit en de bewuste camera wordt afgemeld.

-  **zoom:**
- In dit menu kunt u het beeld vergroten (iets dichterbij halen).
1. Open op de ouder-unit het menu door op toets  / MENU te drukken en selecteer met de toetsen  en  de optie  en druk op .
 2. Selecteer met  en  x2 voor vergroot beeld of selecteer x1 voor normaal beeld.
 3. Druk op  en op  / MENU om de instelling op te slaan en het menu te sluiten.
- Bij een ingeschakelde zoom functie verschijnt het icoon  boven in het display.*

-  **VOX:**
- In deze menu-optie kunt u instellen hoe hard de baby moet huilen voordat het beeld en het geluid ingeschakeld wordt als u de VOX functie van de babyfoon heeft ingeschakeld:
1. Open op de ouder-unit het menu door op toets  / MENU te drukken en selecteer met de toetsen  en  de optie  en druk op .
 2. Bepaal eerst of u deze functie wilt inschakelen (selecteer ON en druk op  en ga naar stap 3), of wilt uitschakelen (selecteer OFF en druk op  / MENU)
 3. Bij ON:
 - keuze : hoge gevoeligheid, reeds inschakelen bij zwakke geluiden
 - keuze : gemiddelde gevoeligheid, inschakelen bij normaal huilen
 - keuze : lage gevoeligheid, alleen inschakelen bij hard huilen
- Druk op  en op  / MENU om de instelling op te slaan en het menu te sluiten.

Als tijdens gebruik het beeld en het geluid uitgaan terwijl de baby toch nog geluid maakt, stel dan een hogere gevoeligheid in of schakel de VOX functie uit om continu te kijken en te luisteren.

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

- ALGEMEEN:**
- Lees de gebruiksaanwijzing goed door en volg alle aanwijzingen op.
 - Plaats of gebruik de baby-unit(s) of de ouder-unit nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
 - Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de ouder-unit, de baby-unit(s) en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
 - Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
 - Zorg dat de adaptersnoeren niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
 - De ouder-unit, de baby-unit(s) en/of de voedingsadapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

- ACCU:**
- Zodra u de ouder-unit op de voedingsadapter heeft aangesloten en deze adapter in een 230V stopcontact heeft gestoken, wordt de batterij opgeladen.
- U kunt de adapter continu aangesloten laten zitten; het oplaadcircuit voor de batterij is elektronisch geregeld, er bestaat geen gevaar voor overladen.
 - In het geval u de set voor langere tijd niet gebruikt (>2 maanden), is het wel raadzaam de adapter uit het stopcontact te nemen en de batterij uit de ouder-unit te halen. Bij weer in gebruik nemen, eerst de batterij goed opladen.

- INSTALLATIE:**
- De voedingsadapter alleen aan de baby-unit of aan de ouder-unit aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact is genomen.
 - Installeer de DVM-55 niet tijdens een onweersbui.
 - Raak geen ongeïsoleerde adaptersnoeren aan tenzij de adapters uit het stopcontact zijn genomen.

- STORINGSVRIJ:**
- Deze beeldbabyfoon is digitaal gecodeerd. U zult dus nooit het signaal van andere apparatuur ontvangen noch zal het signaal van uw baby-unit(s) op de ouder-unit van bijvoorbeeld uw burens worden getoond.
 - In het geval de baby-unit(s) of de ouder-unit zich in of in de directe nabijheid van elektromagnetische velden bevindt, dan kan het signaal (beeld of geluid) hiervan enige hinder ondervinden. Probeer in dit geval een andere locatie voor de baby-unit(s) of voor de ouder-unit of verplaats, indien mogelijk, de bron van de storing.

- AFLUISTEREN/AFTAPPEN:**
- Het afluisteren/aftappen van deze beeldbabyfoon-signalen is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de beeldbabyfoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

- BEREIK:**
- Het bereik van de beeldbabyfoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden.
 - Komen de units buiten bereik van elkaar dan verschijnt het 'buiten bereik' beeld () en klinken er elke minuut enkele beep-tonen als attentie. Zodat de baby-unit en de ouder-unit weer in elkaars bereik komen, stopt deze waarschuwing.

- VERTRAGING IN BEELD EN GELUID:**
- De baby-unit stuurt het beeld en geluid in digitale blokjes naar de ouder-unit. De ouder-unit maakt van deze signalen weer een herkenbaar beeld en een verstaanbaar geluid. Tussen het moment van bewegen en geluid maken en het zien / horen hiervan op de ouder zit daardoor een kleine vertraging.
 - Ook het geluid en het beeld op de ouder-unit lopen niet exact synchroon met elkaar.

- ONDERHOUD:**
- Reinig de beeldbabyfoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen moeten de adapters losgekoppeld worden.

- MILIEU EN AFDANKEN:**
- De verpakking van deze beeldbabyfoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, het apparaat adequaat verpakt kan worden.
 - Defecte of uitgewerkte accu's of batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi accu's of batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.
 - Wordt de beeldbabyfoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

- STORING:**
- geen beeld, geen geluid:
 - zijn de ouder-unit en de baby-unit ingeschakeld? (accu opgeladen, adapter aangesloten)
 - is de baby-unit binnen het bereik van de ouder-unit?
 - is het beeld en geluid niet onder invloed van stilte uitgeschakeld? (VOX)
 - staat het volume bij de ouder-unit niet op 0 (uit)?
 - Is dit allemaal in orde, neem dan de adapters uit het stopcontact, verwijder de accu uit de ouder-unit, wacht nu ruim een minuut en plaats alles weer terug. Schakel de ouder-unit en de baby-unit weer in.
 - Als u hierna nog steeds geen beeld of geluid heeft, neem dan contact op met de servicedienst van Alecto via internet www.alecto.nl

SPECIFICATIES	
Bereik:	tot 50m binnenshuis tot 300 meter buitenshuis
Voeding ouder-unit:	3.7V Li-Ion batterijpakket, 850mAh 5VDC 1000mA voedingsadapter model: ZD5C050100EUDW — —  + (incl.)
Voeding baby-unit:	5VDC 600mA voedingsadapter — —  + (incl.) model: ZD5C050100EUDW
Frequentie:	2400MHz - 2483.5MHz
Modulatie:	GFSK, FHSS
RF output:	18+/-1dBm
RF Sensitivity:	<= 85dBm
Display:	2,4" color LCD display 320x240 pixels
Oplaadduur accu:	+/- 3 uur (*)
Gebruiksduur accu:	4~6 uur, (~8 uur in VOX modus) (*)
Gebruikstemperatuur:	0°C - 40°C
Gebruiksvochtigheid:	40%~90% RH
Bewaartemperatuur:	-10°C - 50°C
Monitor geschikt voor:	4 camera's
*: genoemde tijden zijn bij benadering en afhankelijk van gebruik, instelling en conditie van de accu.	

GARANTIE
Op de Alecto DVM-55 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze beeldbabyfoon of de serviceafdeling van Alecto via internet www.alecto.nl

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.





Service



Help



WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands