


DBX-58, GEBRUIKSAANWIJZING

Installatie:

Ouder-unit:


- ① Neem de riemclip af door deze naar onder te schuiven.
- ② Open het batterijcompartiment door de batterijdeksel naar onder te schuiven.
- ③ Plaats de 2 meegeleverde oplaadbare batterijen, let hierbij op de polariteit (+ en -).
- ④ Plaats de batterijdeksel en de riemclip terug op de ouder-unit.
- ⑤ Verbind een van de meegeleverde voedingsadapters met de aansluiting DC 5V aan de rechterzijde van de ouder-unit en doe de adapter in een 230V stopcontact. De ouder-unit is nu gereed voor gebruik.

Voor mobiel gebruik is de ouder-unit pas gebruiksgereed nadat de batterijen zijn opgeladen.

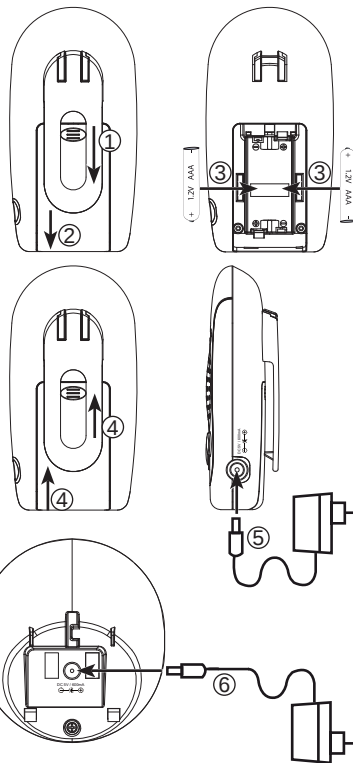


Baby-unit:

- ⑥ Verbind de andere meegeleverde voedingsadapter met de aansluiting DC 5V aan de onderzijde van de baby-unit en doe de adapter in een 230V stopcontact. De baby-unit is nu gebruiksgereed.

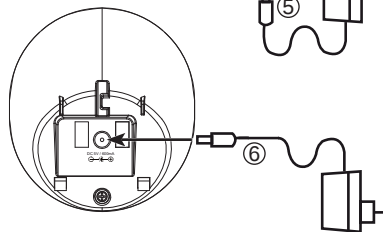

Overzicht:

Ouder-unit:

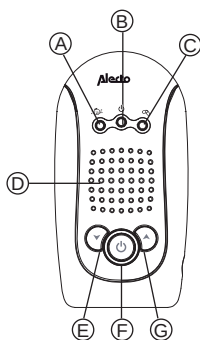

Ⓐ: geluidslampje:

knippert langzaam als de baby-unit weinig geluid hoort; knippert snel als de baby-unit veel geluid hoort

Ⓑ: voedingslampje: is gedooft als de ouder-unit is uitgeschakeld; is continu aan als de ouder-unit is ingeschakeld; knippert elke 4 à 5 seconden als de batterijen opgeladen worden (ongeacht of de ouder-unit aan of uit staat); knippert elke seconde als de batterijen leeg raken


Ⓒ: bereik-lampje: is continu opgelicht als de ouder-unit in bereik van de baby-unit is; knippert als de ouder-unit buiten bereik van de baby-unit is

Ⓓ: ingebouwde luidspreker

Ⓔ: volume lager toets

Ⓕ: aan/uit toets: 3 seconden ingedrukt houden om de ouder-unit in te schakelen; 5 seconden ingedrukt houden om de ouder-unit uit te schakelen

Ⓖ: volume hoger toets

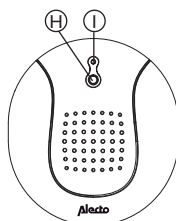

Baby-unit:

Ⓗ: voedingslampje: is opgelicht als de voedingsadapter is aangesloten en de baby-unit is ingeschakeld (de baby-unit heeft geen aan/uit schakelaar)

Ⓘ: ingebouwde microfoon

Gebruiken:

- Baby-unit:
- Plaats de baby-unit in de babykamer, ongeveer 2 meter verwijderd van uw baby en doe de voedingsadapter in een 230V stopcontact. Het voedingslampje licht op en de baby-unit is ingeschakeld.



LET OP DAT UW BABY HET ADAPTERSNOER OF DE BABY-UNIT NIET KAN AANRAKEN, ZORG ER OOK VOOR DAT BIJ EEN EVENTUEEL VALLEN VAN DE BABY-UNIT, DEZE NIET IN HET LEDIKANTJE KAN VALLEN !

- Ouder-unit:
- Sluit de adapter aan op de ouder-unit of zorg dat de batterijen zijn opgeladen.
 - Houd het knopje  gedurende ruim 2 seconden ingedrukt; na enkele seconden gaat het bereik-lampje  knipperen en gaat de ouder-unit op zoek naar de baby-unit; zodra de units elkaar gevonden hebben, licht het bereik-lampje  continu op.
 - Als de baby-unit geluid hoort, dan kunt u dit via de ouder-unit horen via de ingebouwde luidspreker. Het volume kunt u instellen door herhaaldelijk op toets ▼ (zachter) of toets ▲ (luider) te drukken; zodra het minimale of maximale volume is bereikt, klinkt een dubbele beeptoon. U kunt het geluid niet uitschakelen.
 - Het geluidslampje  knippert langzaam als de baby-unit weinig geluid oppikt; hoe luider het geluid wat de baby-unit oppikt, hoe sneller dit lampje gaat knipperen.
 - Zolang de ouder-unit en de baby-unit in elkaars bereik zijn, licht het bereik-lampje  continu op. Komt de ouder-unit buiten bereik van de baby-unit of wordt de baby-unit uitgezet (adapter uit het stopcontact), dan gaat dit lampje knipperen. Is na 20 seconden het contact nog niet hersteld, dan klinkt regelmatig een dubbele beeptoon als waarschuwing dat de ouder-unit geen verbinding meer heeft met de baby-unit.
 - Met vol opgeladen batterijen kunt u de ouder-unit 6 tot 8 uur zonder adapter gebruiken.
 - LET OP: DE DBX-58 HEEFT GEEN BATTERIJ-LEEG WAARSCHUWING. Controleer dus regelmatig zelf de verbinding.

Overig:

- Onderhoud:
- Neem de adapter(s) uit het stopcontact en reinig de babyfoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.

- Afdanken:
- Wordt de babyfoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking. Uitgewerkte batterijen inleveren bij een inleverpunt voor klein chemisch afval (KCA).



- Specificaties:
- Bereik: tot 50m binnenshuis, tot 200m buitenshuis.
 - Voeding baby-unit: 5VDC via voedingsadapter (5E-AD050060-E)
 - Voeding ouder-unit: 5VDC via voedingsadapter (5E-AD050060-E) of via 2 oplaadbare batterijen (1.2V, 600mAh of meer, AAA, NiMH).
 - Gebruiksduur ouder-unit op batterijen: 6 tot 8 uur (afhankelijk van het gebruik van de babyfoon en de conditie van de batterijen).
 - Oplaadduur batterijen ouder-unit: 15 tot 20 uur (bij lege batterijen).
De batterijen worden met een lage stroomsterkte opgeladen zodat de ouder-unit continu aan de adapter aangesloten kan blijven; hierdoor is de ouder-unit altijd gereed voor draagbaar gebruik.
 - Frequentie: 2.4GHz (het gebruik is toegestaan in alle landen van de EU. In Frankrijk, Italië, Rusland en de Oekraïne is alleen gebruik binnenhuis toegestaan).
 - De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.ALECTO.INFO
 - Garantie: 24 maanden