




DBX-57. MODE D'EMPLOI

Installation:

- Unité parents :
- ① Retirez le clip de ceinture en le glissant vers le bas.
 - ② Ouvrez le compartiment des piles en glissant le couvercle des piles vers le bas.
 - ③ Placez 2 piles rechargeables livrées avec, attention à la polarité (+ et -).
 - ④ Placez le couvercle des piles et le clip de ceinture à nouveau sur l'unité parents.
 - ⑤ Reliez un des adaptateurs d'alimentation livré avec au raccordement DC 5V à l'arrière de l'unité parents et mettez l'adaptateur dans une prise de courant de 230V. Maintenant l'unité parents est prête à l'emploi.


Pour l'utilisation mobile, l'unité parents sera prêt à l'emploi qu'après que les piles sont chargées.

- Unité bébé:
- ⑥ Reliez l'autre adaptateur d'alimentation livré avec au raccordement DC 5V au dessous de l'unité bébé et mettez l'adaptateur dans une prise de courant de 230V. L'unité bébé est prête à l'emploi.

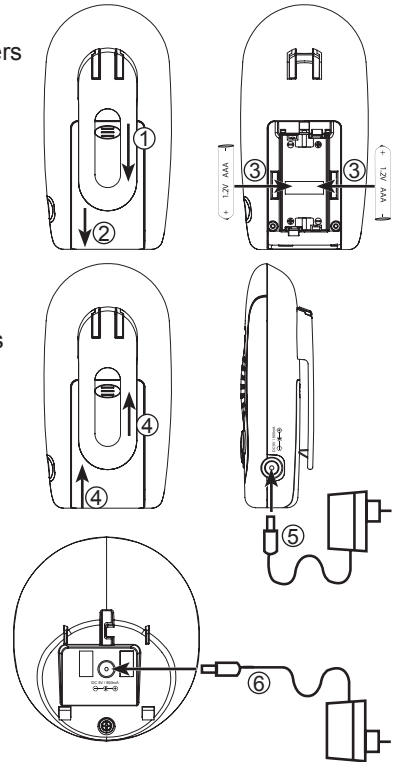

Sommaire:

Unité parents:

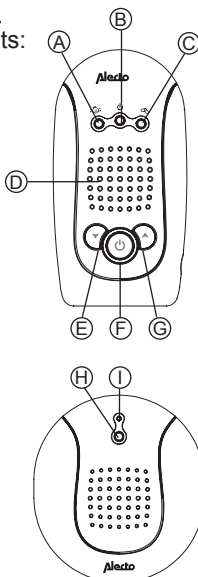

- Ⓐ: petite lampe du bruit : clignote lentement lorsque l'unité bébé entend peu bruit; clignote rapidement lorsque l'unité bébé entend beaucoup de bruit
- Ⓑ: petite lampe d'alimentation: est éteinte lorsque l'unité parents est désactivée; est allumé en continu lorsque l'unité parents est activée; clignote toutes les 5 secondes lorsque les piles sont en charge (n dépendamment que l'unité parents soit allumé ou éteint); clignote quelques secondes lorsque les piles sont presque vides.
- Ⓒ: petite lampe de portée: est allumé en continu lorsque l'unité parents est à la portée de l'unité bébé; clignote lorsque l'unité parents est hors de portée de l'unité bébé
- Ⓓ: haut-parleur incorporé
- Ⓔ: touche moins fort
- Ⓕ: touche allumé/éteint: tenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer l'unité parents; tenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour désactiver l'unité parents
- Ⓖ: touche volume plus haut

Unité bébé:

- Ⓕ: petite lampe d'alimentation: est allumée lorsque l'adaptateur d'alimentation est raccordé et que l'unité bébé est activée (l'unité bébé n'a pas d'interrupteur allumer/éteindre)
- Ⓛ: microphone incorporé

Alecto®



Utiliser:

- Unité bébé:
- Placez l'unité bébé dans la chambre de bébé, à environ 2 mètres de votre bébé et mettre l'adaptateur d'alimentation dans une prise de courant de 230V. La petite lampe d'alimentation s'allume et l'unité bébé est activée.



FAITES ATTENTION QUE VOTRE BEBE NE PUISSE PAS ATTEINDRE LE CABLE DE L'ADAPTATEUR OU L'UNITE BEBE, FAITES EGALEMENT EN SORTE QUE LORS D'UNE CHUTE EVENTUELLE DE L'UNITE BEBE, CELUI-CI NE PUISSE PAS TOMBER DANS LE BERCEAU !

- Unité parents:
- Raccordez l'adaptateur à l'unité parents ou faites en sorte que les piles soient chargées.
 - Tenez le petit bouton  enfoncé pendant au moins 2 secondes; la petite lampe de portée () clignotera après quelques secondes et l'unité parents va rechercher l'unité bébé; la petite lampe de portée () s'allumera en continu dès que les unités se sont trouvées.
 - Lorsque l'unité bébé entend du bruit, vous l'entendrez via l'haut-parleur incorporé de l'unité parents. Vous pouvez régler le volume en appuyant à répétition sur la touche ▼ (moins fort) ou sur la touche ▲ (plus fort); un double beep retentira lorsque le volume minimal ou maximal est atteint. Vous ne pouvez pas désactiver le bruit.
 - La petite lampe de bruit () clignote lentement lorsque l'unité bébé entend peu de bruit; au plus fort est le bruit que l'unité bébé entend, au plus vite que cette petite lampe clignotera.
 - La petite lampe de portée () s'allume en continu tant que l'unité parents et l'unité bébé sont à la portée l'un de l'autre. Cette petite lampe va clignoter lorsque l'unité parents arrive hors de portée de l'unité bébé ou lorsque l'unité bébé est éteinte (adaptateur hors de la prise de courant). Un double beep retentira si le contact n'est pas rétabli au bout de 20 secondes et ce pour avertir que l'unité parents n'est plus en liaison avec l'unité bébé.
 - Vous pouvez utiliser l'unité parents sans adaptateur pendant 6-8 heures avec des piles complètement chargées.
 - ATTENTION : LE DBX-58 N'A PAS D'AVERTISSEMENT DE PILES VIDES. Contrôlez donc vous-même régulièrement la liaison.

Autres:

- Entretien:
- Retirez l(es) adaptateur(s) de la prise de courant et nettoyez la baby-phone uniquement avec une lingette humide ; n'utilisez pas de produits d'entretien chimiques.

- Jeter:
- Si le baby-phone est remplacé, veuillez le livrer chez votre fournisseur, ils s'occuperont d'un écoulement écologique. Veuillez apporter des piles usagées au dépôt pour les petits déchets chimiques (PDC).



- Spécifications:
- Portée: jusqu'à 50m à l'intérieure, jusqu'à 200m hors de la maison.
 - Alimentation de l'unité bébé: 5VDC via l'adaptateur d'alimentation (5E-AD050060-E)
 - Alimentation de l'unité parents: 5VDC via l'adaptateur d'alimentation (5E-AD050060-E) ou via 2 piles rechargeables (1.2V, 600mAh ou plus, AAA, NiMH).
 - Durée d'utilisation de l'unité parents avec les piles: jusqu'à 6-8 heures (dépendant de l'utilisation du baby-phone et des conditions des piles).
 - Durée de chargement des piles de l'unité parents: 15-20 (lors de piles vides).
Les piles sont chargées avec une fiche de courant bas afin que l'unité parents puisse être raccordée en continu à l'adaptateur ; comme ça l'unité parents est toujours prête à l'utilisation mobile.
 - Fréquence: 2.4GHz (l'utilisation est autorisée dans tous les pays de l'UE. En France, Italie, Russie et en Ukraine l'utilisation est uniquement autorisée à la maison).
 - La déclaration de conformité est disponible sur le site web WWW.ALECTO.INFO
 - Garantie: 24 mois