

MODE D'EMPLOI

INTRODUCTION

L'Alecto DVM-78 est un moniteur audio/vidéo sans fil pour bébé, il convient à des utilisations privées à l'intérieur.

Vous pouvez soit regarder et écouter continuellement soit vous pouvez avoir le moniteur bébé qui s'allume automatiquement dès que votre bébé se met à crier.

DECLARATION DE CONFORMITE

Cet appareil répond aux conditions et les dispositions essentielles comme décrits dans les directives 2014/53/EU.

La déclaration de conformité est disponible sur : <http://DOC.hesdo.com/DVM-78-DOC.pdf>


L'utilisation de cet équipement est autorisée dans tous les pays de l'UE. En France, Italie, Russie et Ukraine, uniquement l'utilisation à l'intérieur est autorisée.

ATTENTION


Avant de commencer à utiliser l'appareil, veuillez retirer toutes les feuilles de protection de l'unité parent et unité bébé.

VUE D'ENSEMBLE DES FONCTIONS

UNITÉ BÉBÉ :

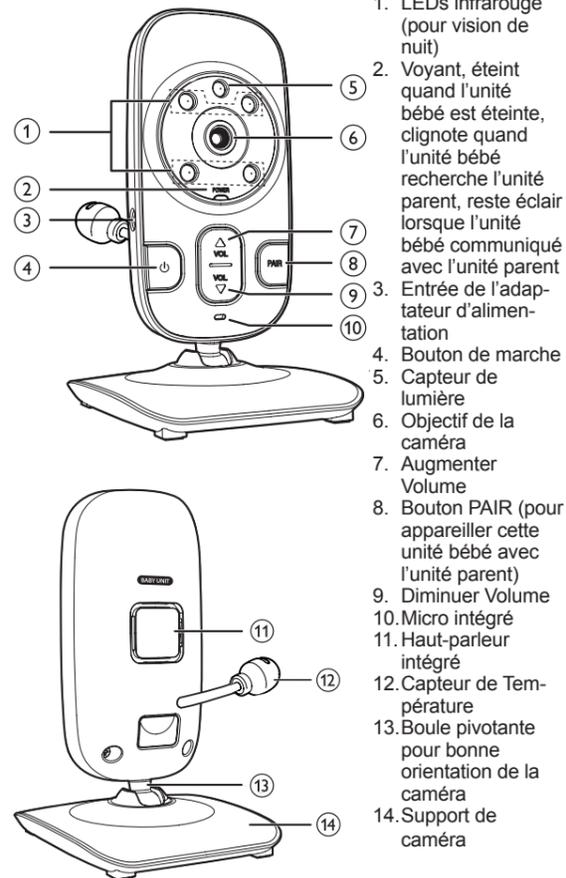

UNITÉ PARENT :

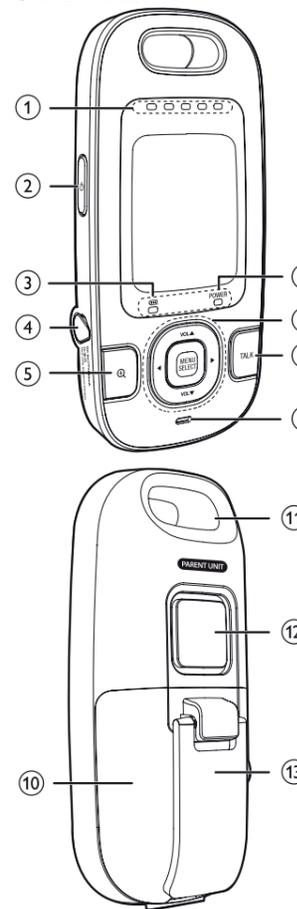

- Indication visuelle de son, affiche également le niveau du volume lors du réglage
- Bouton de marche, appuyez brièvement pour allumer/éteindre l'affichage, appuyez et restez appuyé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'unité parent
- Indicateur de batterie (veuillez également voir plus loin dans ce guide)
- Entrée adaptateur d'alimentation
- zoom avant/arrière indicateur de marche
- Bouton de fonction : **MENU/SELECT** : pour ouvrir le menu et confirmer les sélections VOL ▲, VOL ▼, ► et ◀ : diverses fonctions, voir dans ce guide de l'utilisateur
- bouton réponse vers l'unité bébé
- Micro intégré
- Compartiment de batterie
- Option de suspension pour bandeau
- Haut-parleur intégré
- Support pliable

ICÔNES À L'AFFICHAGE

- Partie supérieure de l'affichage, durant une utilisation normale
- Indique la force de réception :
 - Réception forte
 - réception bonne
 - réception moyenne
 - mauvaise réception
 - le récepteur recherche une caméra
 - pas de caméra détectée
 - (x = 1 ~ 4) montre quelle caméra vous regardez
 - 'Mode surveillance' (choix de config pour voir les caméras une après l'autre en utilisation multiples caméras)
 - volume défini à 0 (haut-parleur éteint)
 - VOX est activé (l'unité commute automatiquement sur marche lorsque le bébé commence à crier)
 - 20°C affichage de température dans la pièce du bébé
 - indication de batterie :
 - la batterie est vide
 - la batterie est pleine
 - animation lorsque la batterie se recharge
 - apparaît lorsque l'adaptateur est connecté et que la batterie n'est pas ou mal installée
- icônes à l'affichage durant la configuration
- cette icône est suivie par le nombre de caméras enregistrées que vous pouvez sélectionner en utilisant les boutons ◀ et ▶
 - dans ce menu, vous pouvez régler la luminosité de l'affichage



ici vous pouvez définir le niveau de sensibilité pour la fonction VOX

dans ce menu, vous pouvez activer/désactiver la fonction VOX

ici vous pouvez choisir d'avoir la température affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit

dans ce menu, vous pouvez enregistrer des caméras supplémentaires sur le récepteur

INSTALLATION

UNITÉ BÉBÉ :

Alimentation :

- Connectez un des adaptateurs d'alimentation fournis 6V à l'entrée 6V DC sur l'unité bébé.
- Insérez l'adaptateur dans une prise murale 230V.

Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni avec le numéro de modèle S0031V0600060.

Fixation au mur :

Percez deux trous proche l'un de l'autre dans le mur séparés d'une distance de 5.4cm et insérez les prises et vis. La tête de la vis devra sortir du mur de plusieurs millimètres. Faites glisser le pied de l'unité bébé sur les vis et puis appuyez sur l'unité bébé un peu vers le bas.

Conseils pour emplacement :

- Pour une utilisation comme moniteur pour bébé : placez l'unité bébé au moins à 1-2 mètres de votre bébé et assurez-vous en toute sécurité d'être loin du câble adaptateur.
- Pour une portée optimale, il est conseillé de mettre en place l'unité bébé le plus haut possible, sans grosses surfaces métalliques.
- La température provient de l'arrière de l'unité bébé. Assurez-vous que ce capteur pend librement, non exposé au soleil et évitez la chaleur à partir par exemple d'ampoules.
- L'unité bébé n'est pas étanche. Lors de l'utilisation à l'extérieur, assurez-vous de protéger l'unité bébé contre l'humidité et le sable.

UNITÉ PARENT :

Alimentation :

L'unité parent peut être alimentée directement par la batterie rechargeable incluse ou via l'adaptateur d'alimentation fourni. Dès que vous connectez l'adaptateur d'alimentation, il charge la batterie permettant une utilisation mobile de l'unité parent.

Batterie :

- Ouvrez le compartiment à batterie en faisant glisser et dépliant le couvercle de batterie à l'arrière.
- Connectez la fiche de batterie dans le compartiment batterie selon la figure ci-dessous et installez la batterie.

Installez uniquement la batterie rechargeable NiMH fournie (3.6V, 900mAh). Ne connectez jamais la fiche ni n'installez jamais la batterie en forçant.

- Clipsez de nouveau le couvercle de batterie sur l'unité parent.

Adaptateur d'alimentation :

- Connectez l'autre adaptateur d'alimentation 6V à l'entrée DC6V sur le côté de l'unité parent. (derrière le haut du couvercle en caoutchouc)
- Insérez l'adaptateur dans une prise murale 230V. Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni avec le numéro de modèle S0031V0600060. Vous pouvez recharger la batterie avec l'unité parent soit allumée soit éteinte, bien que la recharger avec l'unité parent éteinte prendra moins de temps.

Chargement :

- La batterie sera chargée dès que vous branchez l'adaptateur d'alimentation et que vous l'insérez dans une prise murale de 230V.
- Pour la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 15 heures, même si l'indicateur montre une batterie complètement chargée.
 - Le circuit de charge de la batterie est géré électroniquement et il n'y a aucun risque de surcharge, ce qui vous permet de laisser l'adaptateur connecté à tout moment.
 - Dans le cas où vous ne pourrez pas utiliser l'appareil pendant une période de temps prolongée (> 2 mois), veuillez vous assurer de débrancher l'adaptateur de la prise murale et retirez la batterie de l'unité parent. Lorsque vous commencez à l'utiliser à nouveau, assurez-vous de charger correctement la batterie.
 - Assurez-vous que personne ne peut trébucher ou tomber sur le câble de l'adaptateur. Vous pouvez regrouper les câbles qui sont trop longues avec du ruban adhésif ou câble liaison prévu pour cela.

Indication de la batterie :

- Partie supérieure de l'affichage : (uniquement avec l'unité parent allumée)
- pas de batterie installée, l'unité parent est directement alimentée via l'adaptateur
 - batterie pleine
 - batterie presque vide
 - batterie en charge

- Partie du milieu sur l'affichage : (uniquement avec l'unité parent allumée)
- ce symbole apparaît pendant plusieurs secondes toutes les minutes dans la dernière heure avant que la batterie ne soit vide.

Indicateur sur l'unité parent :

- clignote en rouge : batterie presque vide
- reste rouge : batterie en charge (éteint quand la batterie est pleine)

Cordon :

Vous pouvez attacher un cordon ou lanière sur le haut de l'unité parent. Le cordon ou lanière n'est pas fourni.

