

Temperaturalarmbetrieb

Wenn der Temperaturalarm aktiviert ist, erscheint das Thermometersymbol oben auf dem Bildschirm. Wenn der MAX- oder MIN-Grenzwert überschritten wird, leuchtet dieses Symbol rot, während „Hi“ oder „Lo“ angezeigt wird. Außerdem wird in der Mitte des Bildschirms die Benachrichtigung ‚Temperaturalarm‘ angezeigt, während Alarmtöne mehrere Sekunden lang ausgegeben werden.

 *Der Alarmlton ertönt nur einmal, aber das Thermometersymbol bleibt rot, bis die Temperatur innerhalb der von Ihnen eingestellten Grenzwerte abfällt.*

 Fütterungs-timer:

Auf der DVM-140 Elterneinheit kann ein Signal ertönen, wenn es z. B. Zeit für die nächste Fütterung ist.

1. Drücken Sie kurz die  -Taste, wählen Sie mit , ,  oder  die Option 'Fütterungs-timer' aus und drücken Sie die **OK** -Taste.
2. Wählen Sie mit den Tasten , ,  oder  eine der 4 voreingestellten Zeiten (2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden oder 5 Stunden) und drücken Sie die Taste **OK**
3. Sie können die Option ‚Einstellungen‘ verwenden, um eine benutzerdefinierte Zeit zwischen 1 Sekunde und 23: 59: 59 Uhr zu programmieren. Drücken Sie anschließend die Taste **OK**
4. Drücken Sie 2x die Taste , um das Menü zu verlassen und zum normalen Bildschirm zurückzukehren, oder warten Sie 10 Sekunden, bis dies automatisch erfolgt.

 *Die Restzeit wird oben rechts am Bildschirm angezeigt.*

 *Sobald die ausgewählte oder eingestellte Zeit abgelaufen ist, werden Alarmtöne ausgegeben, während das Symbol  oben auf dem Bildschirm rot wird.*

 *Die Alarmtöne ertönen nur einmal, die abgelaufene Zeit unten rechts und das rote Symbol oben bleiben als visuelle Erinnerung. Sie müssen diese manuell ausschalten, indem Sie das Menü öffnen, die Option ‚Abbrechen‘ auswählen und dann die Taste OK drücken oder die Taste  zweimal drücken.*

 VOX:

Wenn das Baby ruhig schläft und die Babyeinheit keine Geräusche aufnimmt, kann es sein, dass der Ton der Elterneinheit automatisch ausgeschaltet wird und sich wieder einschaltet, sobald das Baby zu weinen beginnt.

Einrichtung:
Sie können die Empfindlichkeit der automatischen Einschaltfunktion wie folgt einstellen:

1. Drücken Sie kurz die  -Taste, wählen Sie mit , ,  oder  die Option 'VOX' aus und drücken Sie die **OK**-Taste.
2. Mit der  oder  -Taste wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - ‚AUS‘: Die VOX-Funktion ist deaktiviert: Alle Töne aus dem Kinderzimmer werden übertragen, auch wenn das Baby schläft.
 - ‚Niedrig‘: Die VOX-Funktion ist mit niedriger Empfindlichkeit aktiviert: Töne werden nur übertragen, wenn das Baby laut weint.
 - ‚Mittel‘: Die VOX-Funktion ist mit mittlerer Empfindlichkeit aktiviert: Die Babyeinheit überträgt Töne, wenn das Baby normal weint.
 - ‚Hoch‘: Die VOX-Funktion ist mit hoher Empfindlichkeit aktiviert: Auch leise Töne aus dem Kinderzimmer werden übertragen.
3. Drücken Sie die **OK** -Taste und drücken Sie 1x die Taste , um das Menü zu verlassen und zum normalen Bildschirm zurückzukehren oder warten Sie 10 Sekunden, bis dies automatisch erfolgt.

Das Wort „VOX“ erscheint oben auf dem Bildschirm, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Bedienung:

- Der Ton der Elterneinheit wird ungefähr 30 Sekunden lang abgeschaltet, wenn die Babyeinheit keine Geräusche mehr aufnimmt. Das Display bleibt aktiviert.
- Sobald die Babyeinheit Geräusche erkennt, wird der Ton je nach Empfindlichkeitseinstellung wieder aktiviert und ist auf der Elterneinheit hörbar.
- Wenn der Ton bei Stille ausgeschaltet wird und Sie die Taste  drücken, wird auch die Anzeige ausgeschaltet. Wenn das Baby jetzt zu weinen beginnt, werden sowohl der Ton als auch das Display eingeschaltet.
- Wenn das Baby wieder einschläft, wird der Ton automatisch ausgeschaltet, der Bildschirm bleibt jedoch aktiviert. Drücken Sie die Taste  erneut kurz, wenn Sie die Anzeige lieber deaktivieren möchten.

 Einstellungen:

In diesem Menü können Sie den Babymonitor nach Ihren Wünschen anpassen.

1. Drücken Sie kurz die Taste , wählen Sie mit , ,  oder  die Option 'Einstellungen' aus und drücken Sie die **OK** -Taste.
2. Wählen Sie mit den Tasten , ,  oder  die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie die **OK**-Taste :
 - ‚Sprache‘: Wählen Sie mit , ,  oder  die gewünschte Sprache aus und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. Sie können zwischen Englisch, Niederländisch, Französisch und Deutsch wählen.
 - ‚Zeit‘: Mit  und  wählen Sie die Stunden, Minuten oder Sekunden aus und mit  und  stellen Sie die Uhrzeit ein. Drücken Sie zum Bestätigen **OK**.
 - ‚Frequentie‘: Um ein Verwackeln der Bilder zu verhindern, können Sie die Bildfrequenz entsprechend der Frequenz Ihrer Stromversorgung einstellen. Verwenden Sie  oder , um ‚50Hz‘ oder ‚60Hz‘ auszuwählen, und bestätigen Sie mit **OK**.

- ‚Helligkeit‘: Wählen Sie mit der Taste  oder  die gewünschte Displayhelligkeit aus, und drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste.
-  *Beachten Sie, dass der Stromverbrauch steigt, wenn Sie anstelle einer niedrigen Helligkeit eine hohe Displayhelligkeit wählen. Bei mobiler Verwendung, d.h. die Stromversorgung erfolgt über den Akku, wird eine niedrigere Helligkeitseinstellung empfohlen. Sie können eine höhere Helligkeit einstellen, wenn Sie das Netzteil verwenden.*
- ‚Kamera‘: Sie können maximal 4 Babyeinheiten (Kameras) an der DVM-140 Elterneinheit registrieren. Im nächsten Abschnitt wird beschrieben, wie Sie weitere Kameras registrieren und entfernen.
- ‚Abmelden‘: Wählen Sie diese Option, um den Babymonitor vollständig zurückzusetzen. Denken Sie daran, dass die (alle) registrierte(n) Babyeinheit(en) nach diesem Reset erneut registriert werden müssen.
- 3. Zum Schluss drücken Sie 2x oder 3x die Taste , um das Menü zu verlassen und zum normalen Bildschirm zurückzukehren, oder Sie warten 10 Sekunden, bis dies automatisch erfolgt.

ZUSÄTZLICHE KAMERAS


Eine neue Kamera registrieren:

1. Schließen Sie das Netzteil der neuen Kamera (Babyeinheit) an und stecken Sie das Netzteil an einer 230-V-Steckdose ein. Überprüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet ist (Schalter  in Position I).

2. Öffnen Sie das Menü an der Elterneinheit, wählen Sie die Option ‚Einstellungen‘, drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie dann ‚Kamera‘ aus. Drücken Sie die **OK** -Taste.

3. Verwenden Sie die Navigationstasten  oder , um eine neue Kamera hinzuzufügen (Spalte ‚Anmelden‘), und drücken Sie die Taste **OK**.

4. Die Elterneinheit startet nun einen Countdown von 30 auf 0, innerhalb dieser 30 Sekunden drücken Sie kurz die Pair-taste auf der Rückseite der neuen Babyeinheit. Nach einigen Sekunden erkennen sich die Elterneinheit und die neue Babyeinheit, und die Ansicht der neuen Babyeinheit wird sofort auf dem Bildschirm der Elterneinheit angezeigt.

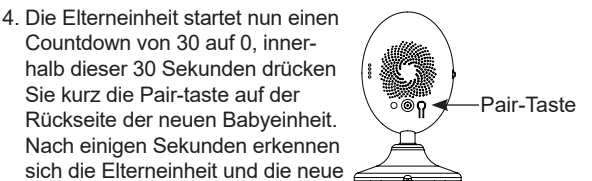

 *Separate Kameras können über den Lieferanten des DVM-140 oder über das Internet erworben werden. www.alectobaby.nl*

So entfernen Sie eine alte Kamera:

1. Öffnen Sie das Menü an der Elterneinheit, wählen Sie die Option ‚Einstellungen‘, drücken Sie die **OK** -Taste und wählen Sie dann ‚Kamera‘ aus. Drücken Sie die **OK** -Taste.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste  oder  die alte Kamera aus, die Sie entfernen möchten (‚Abmelden‘) und drücken Sie die Taste **OK**
3. Die Elterneinheit fordert nun zur Bestätigung auf. Wählen Sie ‚JA‘ und drücken Sie die **OK** -Taste.
4. Die Babyeinheit ist jetzt entfernt. Siehe Punkt ‚Ansicht‘ im Abschnitt ‚Menügesteuerte Funktionen‘, um zwischen den registrierten Kameras zu wechseln oder alle Bilder nacheinander anzuzeigen.

11

TIPPS UND WARNHINWEISE

ALLGEMEIN:

- Verwenden Sie das Baby Phone ausschließlich als Hilfsmittel und niemals anstatt der Betreuung durch einen Erwachsenen oder Betreuer.
- Lesen Sie gründlich die Bedienungsanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Stellen Sie die Baby- oder Eltern-Einheit niemals in einem nassen oder feuchten Raum oder einer feuchten Umgebung auf.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Wärmeableitung; decken Sie die Eltern-Einheit, Baby-Einheit und/oder das (die) Netzteil(e) niemals ab und stellen Sie diese niemals neben eine Wärmequelle.
- Verwenden Sie ausschließlich das (die) mitgelieferte(n) Netzteil(e); das Anschließen eines anderen Netzteils beschädigt die Elektronik.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzteilkabel nicht beschädigt sind und dass niemand über diese Kabel stolpern oder fallen kann.
- Zerlegen Sie niemals die Eltern-Einheit, die Baby-Einheit und/oder das (die) Netzteil(e); dafür ist ausschließlich qualifiziertes Personal autorisiert.

AKKU:
Der Akku wird aufgeladen, sobald Sie die Elterneinheit am Netzteil anschließen und es an einer 230 V Steckdose einstecken.

- Sie können das Netzteil immer angeschlossen lassen; der Ladestromkreis für den Akku wird elektronisch gesteuert und es gibt keine Gefahr einer Überladung.
- Falls Sie aber das Set über längere Zeit nicht benutzen (>2 Monate), wird empfohlen, den Netzstecker des Netzteils aus der Steckdose zu ziehen und den Akku aus der Elterneinheit zu entnehmen. Wenn Sie das Set wieder verwenden, laden Sie zuerst den Akku richtig auf.

16

12

INSTALLATION:

- Verbinden oder trennen Sie das Netzteil mit/von der Baby-Einheit bzw. Eltern-Einheit nur dann, wenn der Stecker des Netzteils aus der Steckdose gezogen wurde.
- Babyphon niemals bei Gewitter installieren.
- Unisolierte Kabel niemals berühren, es sei denn, die Kabel sind nicht mit einer Steckdose verbunden.

STÖRUNGSFREI:

- Dieses Babyphon ist digital verschlüsselt. Das bedeutet, dass Sie niemals von anderen Geräten Signale empfangen und das Signal Ihrer Baby-Einheit(en) von z.B. Nachbarn nicht empfangen werden kann.
- Falls die Baby-Einheit(en) oder Eltern-Einheit in oder in der unmittelbaren Umgebung elektromagnetischer Felder aufgestellt ist, kann das Signal (Bilder oder Ton) leicht beeinträchtigt werden. In diesem Fall stellen Sie die Baby-Einheit(en) oder Eltern-Einheit an einem anderen Ort auf oder Sie bewegen, falls möglich, die Störquelle.

MITHÖREN/ABHÖREN:

- Mithören/Abhören der Signale von diesem Babyphon ist nahezu unmöglich. Man muss sich nicht nur in Reichweite des Babyphons aufhalten, sondern benötigt auch sehr kostspielige Geräte.

REICHWEITE:

- Das Babyphon hat eine Reichweite von bis zu 300 m im offenen Gelände und bis zu 50 m im Innenbereich; diese Reichweite hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.
- Wenn sich die Einheiten außerhalb des Bereichs befinden, ‚friert‘ die Anzeige zuerst für einige Sekunden ein und dann erscheint der Text ‚Keine Verbindung‘ am Display, während jede Minute mehrere Warntöne ausgegeben werden. Sobald die Babyeinheit und die Elterneinheit sich wieder im selben Bereich befinden, werden diese Warnungen gestoppt.

17

13

VERZÖGERUNG BEI BILDERN UND TON:

- Die Baby-Einheit überträgt die Bilder und den Ton in digitalen Bausteinen an die Eltern-Einheit. Die Eltern-Einheit wandelt diese Signale wieder in ein erkennbares Bild und verständlichen Ton um. Daher gibt es eine geringe Verzögerung zwischen dem Augenblick der Bewegung und des Tons und der Anzeige und des Tons an der Eltern-Einheit.
- Desweiteren sind die Töne und Bilder an der Eltern-Einheit nicht genau zeitgleich.

WARTUNG:

- Reinigen Sie das Babyphon nur mit einem feuchten Tuch; niemals chemische Reiniger verwenden. Vor jeder Reinigung müssen Sie die Netzteile von der Stromversorgung trennen.

UMWELT UND ENTSORGUNG:

- Die Verpackung dieses Babyphons kann im Altpapier entsorgt werden. Wir weisen Sie dennoch darauf hin, diese Verpackung aufzubewahren, um die Geräte für den Transport ausreichend schützen zu können.
-  Falls das Babyphon ausgetauscht werden muss, geben Sie es Ihrem Händler zurück; er gewährleistet  eine umweltfreundliche Entsorgung.

PROBLEME:

- kein Bild, kein Ton:
 - sind Eltern- und Baby-Einheit ausgeschaltet? (Akku aufgeladen, Akku voll?)
 - ist die Eltern-Einheit in Reichweite der Baby-Einheit?
 - Das Bild und Ton nicht unter dem Einfluss von Stille deaktiviert? (VOX)
 - sind die Babyeinheit und die Elterneinheit aufeinander registriert?
 - ist die richtige Kamera an der Elterneinheit ausgewählt?
 - ist die Lautstärke der Eltern-Einheit auf 0 (aus) gestellt?
 - haben Sie den Bildschirm durch kurzes Drücken der  -Taste selbst deaktiviert?

18

- Wenn die oben aufgeführten Punkte in Ordnung sind, ziehen Sie die Netzteile aus den Steckdosen, entnehmen Sie den Akku aus der Eltern-Einheit, warten sie mindestens eine Minute und schließen anschließend alles wieder an. Jetzt schalten Sie die Eltern- und Baby-Einheiten wieder ein.
- Sollten Sie immer noch keine Bilder oder Töne empfangen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Alecto unter der im Internet www.alecto.nl

TECHNISCHE DATEN	
Reichweite:	bis zu 50 m im Innenbereich bis zu 300 m im Freien
Akku der Elterneinheit:	Lithium-Polymer-Akkupack 3,7 V, 1800 mAh, model NV604464
Netzteile Kamera:	Modell: CYHA050100VWEU Eingang: 100-240V~50/60Hz 0.5A Ausgang: 5.0VDC 1A 
Netzteile Monitor:	Modell: CYHA050150VWEU Eingang: 100-240V~50/60Hz 0.5A Ausgang: 5.0VDC 1,5A 
Frequenz:	2407 MHz - 2475 MHz
Modulation:	FSK / FHSS
RF-Ausgabe:	<20dBm
LCD-Display:	Auflösung 480x272Pixel 4,3 Zoll / 10,9 cm
Dauer der Akkuaufladung:	4 Stunden (*)
Dauer des Akkubetriebs:	bis zu 10 Stunden (*)
Betriebstemperatur:	10°C - 40°C
Lagertemperatur:	-10°C - 70°C
Monitor geeignet für:	4 Kameras

Achtung:
 Die Elterneinheit und die Babyeinheit sind NICHT wasserdicht und nur für den Innenbereich geeignet.

**: Die oben angegebenen Zeiten sind nur Richtwerte und hängen von der Verwendung, dem Zustand und der Qualität der Batterien ab.*

19



V1.0